



8003037

ALERTE DE NOUVEAU COURRIEL USB



Instructions pour le logiciel Windows


Merci d'avoir acheté l'alerte de nouveau courriel de Gadgetree. Ce produit est supporté par notre partenaire Dream Cheeky. Pour accéder le logiciel pour téléchargement, veuillez visiter thesource.ca/downloads. Vous serez redirigé au site web Dream Cheeky, suivez les instructions ci-dessous.

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire ce manuel attentivement et gardez-le pour référence ultérieure.


Exigences du système minimum :

- Windows 7/Vista/XP SP2 ou supérieur
- Un port USB 2/0
- 50 Mo d'espace de disque dur
- Moniteur VGA ou de plus haute résolution
- Carte de son

L'emballage contient :

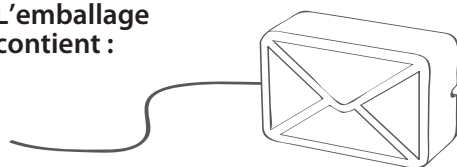

Alerte de nouveau courriel x 1

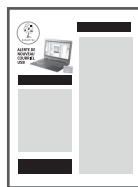

Manuel d'instructions x 1

! Sécurité

PRÉCAUTIONS :

Avant d'utiliser ce produit, lisez ce manuel attentivement et conservez-le pour référence ultérieure.

SÉCURITÉ :

- Ce produit a été conçu avec toute attention à la sécurité.
- Cependant, tout dispositif électronique, si utilisé improprement, a le potentiel de provoquer le feu, le choc électrique, ou la blessure personnelle.
- Afin d'assurer un emploi sans accident, suivez les consignes ci-dessous : Arrêtez l'usage, et débranchez le câble USB immédiatement si le produit fonctionne de manière irrégulière, produit des sons ou des odeurs anormaux, ou devient extrêmement chaud.

USAGE ET MANIPULATION

1. Ne pas exposer l'alerte de nouveau courriel à haute température, haute humidité, ou aux rayons directs du soleil.
2. Ne pas exposer l'alerte de nouveau courriel à la poussière, la fumée ou la vapeur.
3. Ne pas permettre des petites particules d'entrer dans l'alerte de nouveau courriel.
4. Ne pas placer l'alerte de nouveau courriel sur les surfaces instables ou qui sont sujettes à vibrations.
5. Ne pas lancer ni laisser tomber l'alerte de nouveau courriel, ni l'exposer aux chocs sévères.

NETTOYAGE

1. Pour les raisons de sécurité, débrancher le câble USB de l'ordinateur avant de nettoyer le produit.
2. Essuyer doucement avec un chiffon légèrement humecté, puis secouer la surface.
3. Ne pas utiliser des solvants ni des autres produits chimiques pour nettoyer l'extérieur de l'alerte de nouveau courriel.

GÉNÉRAL

1. Si le produit commence à fonctionner de façon anormale, débrancher l'appareil puis redémarrer l'ordinateur.


Installation


Il ne peut pas être plus facile d'installer le logiciel à votre ordinateur. Simplement suivez les instructions ci-dessous et vous serez prêt à utiliser l'alerte de nouveau courriel en un rien de temps!

1. TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL


Visitez www.thesource.ca/downloads. Une fois que vous avez été redirigé au site web de Dream Cheeky cliquez sur « DOWNLOAD & SUPPORT ».




2. Cliquez sur  (logiciel Windows) sous l'image de l'alerte de nouveau courriel et sauvegardez le fichier d'installation sur votre bureau de travail.

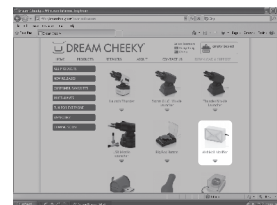


3. Cliquez sur « Run » lorsque le téléchargement s'est terminé et cliquez sur « Run » de nouveau pour accepter l'éditeur inconnu.

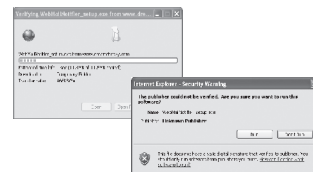


4. Lisez le contrat de licence d'utilisation avant de cliquer sur « J'accepte » pour accepter, ensuite cliquez sur « Start Install » pour commencer l'installation.

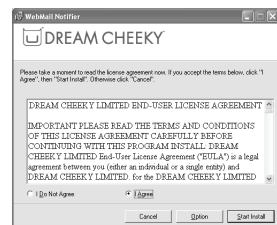


5. Si vous désirez changer le dossier d'installation, cliquez sur « Option » avant de commencer l'installation. Une fois que le programme a été installé avec succès, la fenêtre « Installation Complete » s'affiche. Cliquez sur « Close » pour terminer.

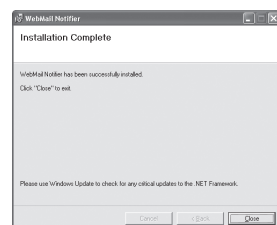

6. Connectez le câble USB attaché à l'alerte de nouveau courriel à un port USB sur votre PC avant d'utiliser sur votre ordinateur dans votre ordinateur avant de l'utiliser.

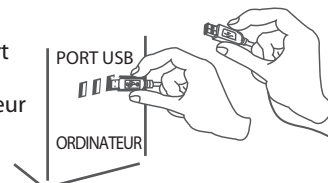

7. Double-cliquez sur l'icône de l'alerte de nouveau courriel sur le bureau de travail pour exécuter son logiciel. Si vous êtes sur un système réseau, il est possible que cela n'apparaisse pas. Dans ce cas, il faudra trouver le logiciel à partir du menu Démarrage. L'icône apparaîtra sur la barre d'outils quand le logiciel s'exécute.

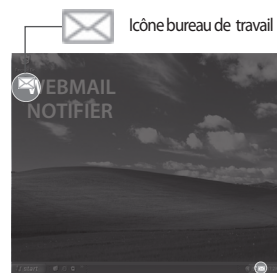

! Remarque : Installez le logiciel avant de connecter l'alerte de nouveau courriel.


! Remarque : L'utilisation d'un concentrateur USB ou station de charge peut résulter en perte d'alimentation. Cela peut affecter le fonctionnement de l'appareil. Branchez l'alerte de nouveau courriel directement dans un port USB de votre ordinateur.

! Remarque : L'alerte de nouveau courriel n'est pas compatible avec les systèmes d'opération Mac.

Mode d'emploi

Connectez le câble USB de l'alerte de nouveau courriel à un port USB sur votre ordinateur avant d'utiliser l'appareil.


1 COMMENT AJOUTER UN COMPTE

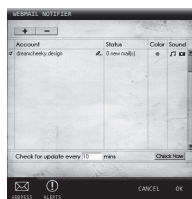

i) D'abord, appuyez sur le bouton .

ii) Ensuite appuyez sur le bouton pour ajouter un compte.


iii) Sélectionnez les services de courriel que vous utilisez, puis appuyez sur pour continuer à l'étape suivante.

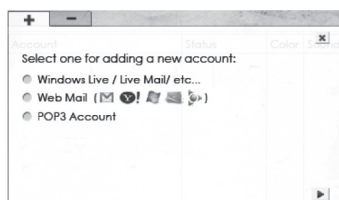


2 WINDOWS LIVE/LIVE MAIL /ETC.



Sélectionnez un compte de la liste, puis appuyez sur pour continuer à l'étape suivante.

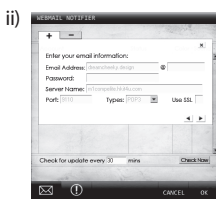

Entrez le mot de passe de votre adresse courriel dans le champ de mot de passe, puis appuyez sur .

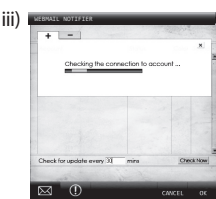

Le logiciel vérifie l'information que vous avez entrée. Veuillez patienter quelques secondes.




Si l'information donnée est correcte, appuyez sur pour terminer le réglage.




Le logiciel vous demande de vérifier l'information donnée, appuyez sur pour le faire éditer.

3 GMAIL/YAHOO MAIL/Y!MAIL/AOL/HOTMAIL/WINDOWS LIVE

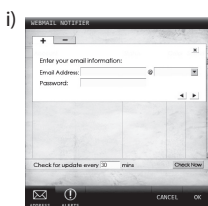

Entrez votre adresse courriel, fournisseur de service et mot de passe, puis appuyez sur .

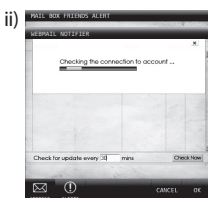

Le logiciel vérifie l'information que vous avez entrée. Veuillez patienter quelques secondes.




Si l'information donnée est correcte, appuyez sur pour terminer le réglage.




Le logiciel vous demande de vérifier l'information donnée, appuyez sur pour le faire éditer.


4 POP3/IMAP

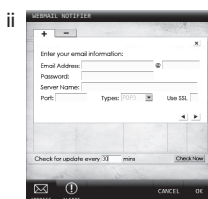

Entrez le serveur POP3/IMAP, votre adresse courriel, fournisseur de service et mot de passe, puis appuyez sur .

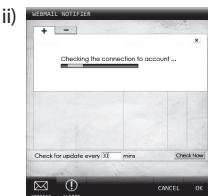

Le logiciel vérifie l'information que vous avez entrée. Veuillez patienter quelques secondes.




Si l'information donnée est correcte, appuyez sur pour terminer le réglage.




Le logiciel vous demande de vérifier l'information donnée, appuyez sur pour le faire éditer.

5 OPTIONS

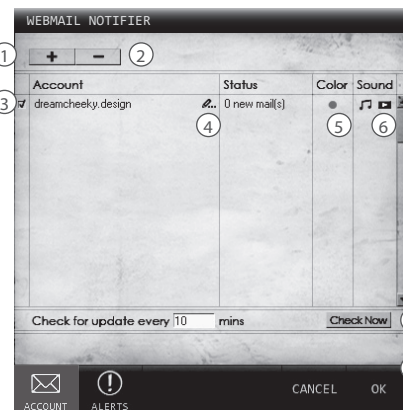

1. Ajoutez un compte. Il est possible d'ajouter jusqu'à 10 comptes différents.
2. Supprimez un compte. Vous pouvez supprimer un compte en appuyant sur ce bouton après avoir sélectionné le compte désiré.
3. Sélectionnez les comptes que vous voulez utiliser pour les alertes.
4. Appuyez pour éditer l'information de votre compte.
5. Appuyez pour customiser la couleur de votre alerte.
6. Appuyez pour customiser la sonnerie de votre alerte.
7. Réglez l'intervalle de pour vérifier la réception de nouveaux messages ou appuyez sur CHECK NOW pour vérifier la réception de nouveaux messages immédiatement.
8. Sauvegardez les réglages et fermez le logiciel.

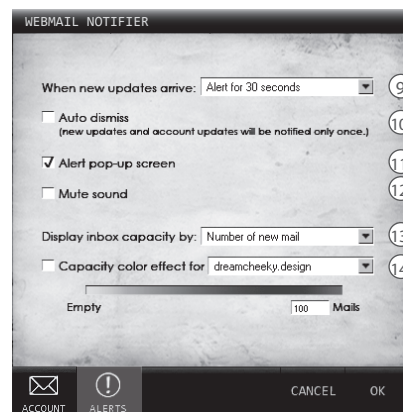

9. Sélectionnez la durée de l'alerte.
10. Sélectionnez pour recevoir l'alerte seulement une fois.
11. Sélectionnez pour être alerté par une fenêtre sur l'écran, qui apparaît sur le coin droit inférieur de l'écran.
12. Sélectionnez pour désactiver le son.
13. Réglez si la capacité de la boîte de réception est déterminée par les nouveaux messages ou le total de messages.
14. Sélectionnez pour être informé de la capacité de la boîte de réception par un effet de couleur. Vous pouvez déterminer la capacité maximum vous-même.



GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5
Fabriqué en Chine
Pour le service à la clientèle, veuillez visiter
www.thesource.ca



Garantie Limitée
© 2012 La Source.
Tous droits réservés.



Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.